

제품설명서 - RC300 카드 번호키

1. 설치 방법 및 결선

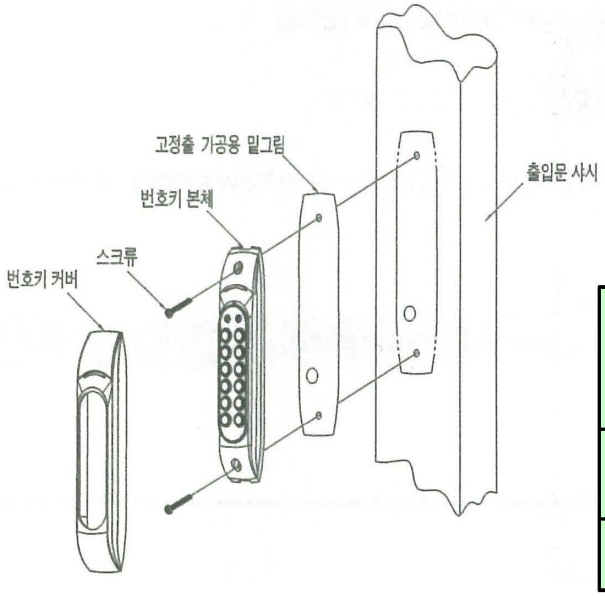

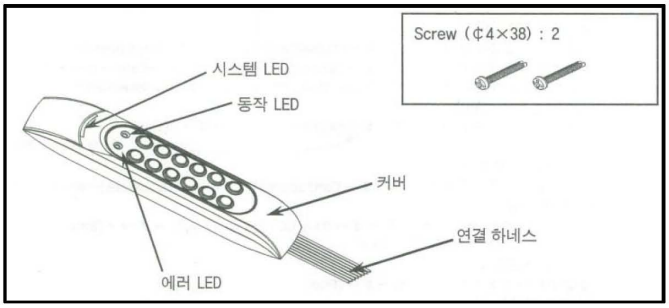

구 분	선		비 고
	색 상	수	
전 원	회 색	2EA	DC 12~30V / AC 12~24V, 무극성
접 점	노란색	2EA	출력 접점 (NO)

2. 사용설명서 (최초 마스터 번호 : 1234)

카 드	등 록	1234 → 1234 → # → 1 → # → 카드근접 (연속 근접 등록) → # → * (종료)
	삭 제	1234 → 1234 → # → 6 → # (종료)
비 밀 번 호	등 록	1234 → 1234 → # → 2 → # → 번호 입력 (4자리수 고정) → # → * (종료)
	삭 제	1234 → 1234 → # → 7 → # (종료)
문 열림 방법		카드 : 등록 된 카드를 제품에 근접 (정상등록 시 : 번호 : 등록 한 비밀번호 (4자리) + # 동작LED 녹색 들어오며 문 열림)

3. 외 관 도

