
APP 설치하기 (Android)







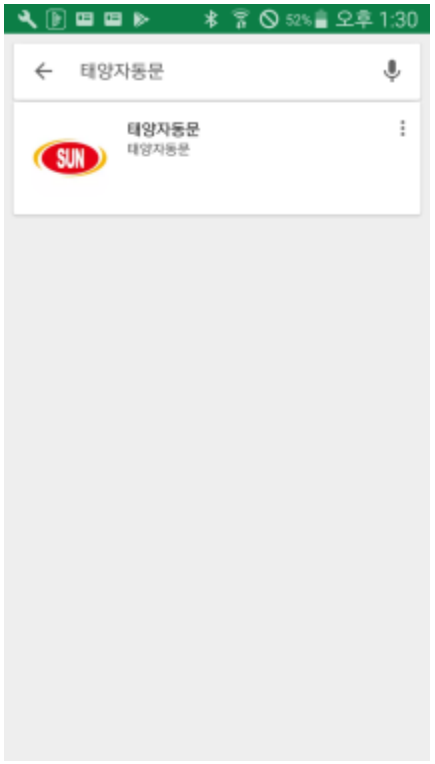

1. 스마트폰의 화면에서 'Play스토어' 앱을 선택하여 들어갑니다.
2. Play스토어 화면에서 검색버튼을 눌러 태양자동문' 검색합니다.
3. 태양자동문 설치화면에서 설치버튼을 눌러 앱을 설치합니다.
4. 설치가 완료되면 열기 버튼을 눌러서 태양자동문 앱을 실행합니다.
5. 설치가 정상적으로 완료되면 메인화면에 태양자동문 앱 아이콘이 나타납니다.
6. 태양자동문 앱을 실행하면 출입문 을 제어 할 수 있습니다.

APP 설치하기 (iOS)










1. 스마트폰 화면에서 'App Store'를 선택합니다.
2. App Store 화면에서 검색버튼을 눌러 '태양자동문'을 검색합니다.
3. 태양자동문 설치 화면에서 받기 버튼을 눌러 앱을 설치합니다.
4. 설치가 완료되면 열기 버튼을 눌러 태양자동문 앱을 실행합니다.
5. 설치가 정상적으로 완료되면 메인화면에 태양자동문 앱 아이콘이 나타납니다.
6. 태양자동문 앱을 실행하면 출입문 을 제어 할 수 있습니다

태양자동문 등록 하기

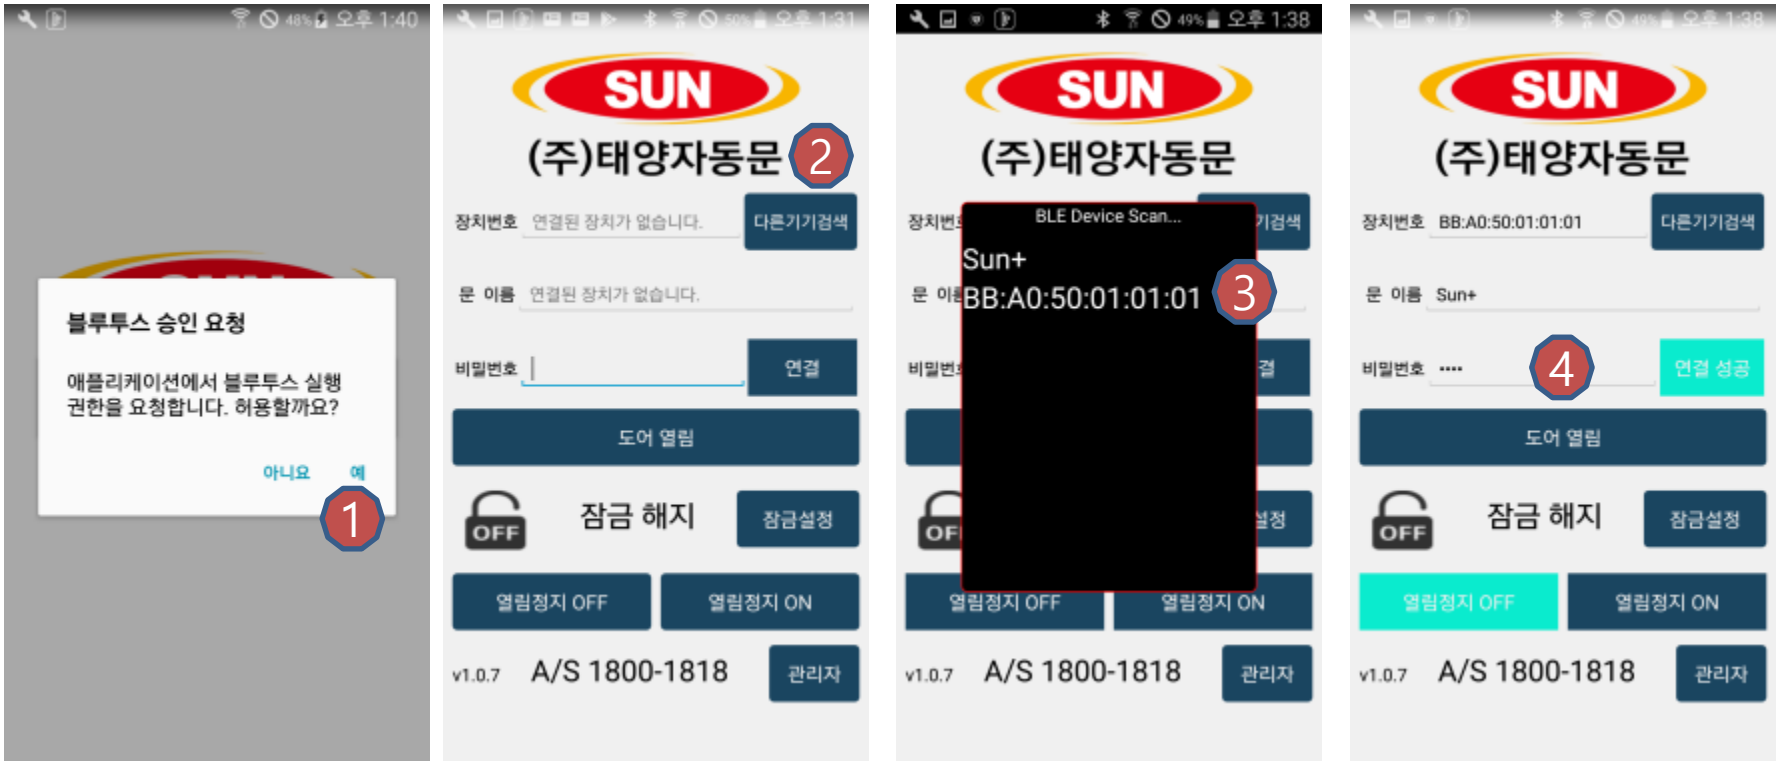

1. 태양자동문 앱 실행 시 블루투스가 실행 되어야 합니다.
2. 연결된 자동문이 없다면 다른기기검색 버튼을 클릭 합니다.
3. 태양자동문 주변에 있다면 Sun+ 태양자동문이 검색 됩니다.
4. Sun+ 선택 후 비밀번호 1818 후 연결 버튼 클릭 시 연결 성공 버튼이 변경 됩니다.


태양자동문 사용 하기




1. 도어 열림 버튼 클릭 시 출입문이 열리는 것을 확인 할 수 있습니다.
2. 잠금설정 버튼으로 자동문을 잠금 및 해지 할 수 있습니다.
3. 열림정지 ON 버튼을 클릭 하면 출입문 항상 열린 상태로 변경 됩니다.

태양자동문 관리자 페이지



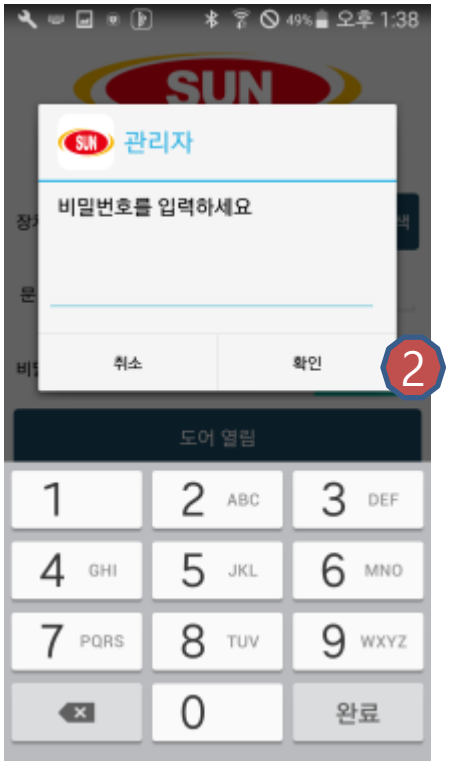

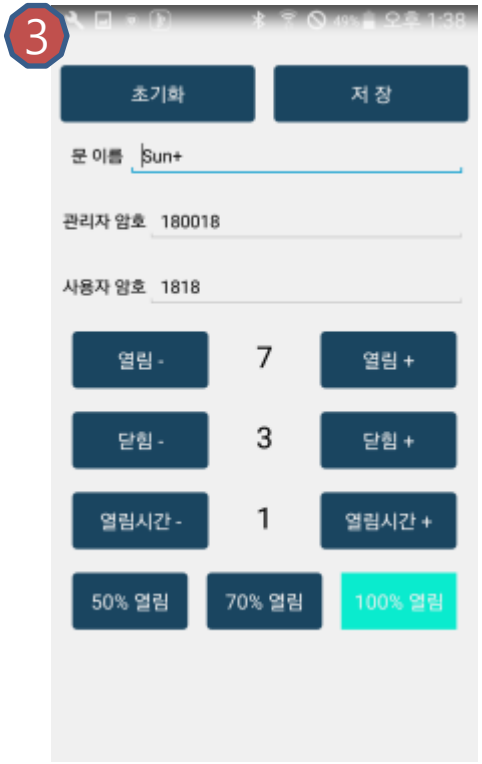

1. 관리자 버튼 클릭 시 관리자 비밀번호를 입력 후 출입문 이름 및 비밀번호를 설정 할 수 있습니다.
2. 관리자 초기 비밀번호는 180018 입니다.
3. 관리자 페이지 화면

태양자동문 관리자 페이지 설정



1. 출입문 이름을 변경 할 수 있습니다. 한글 최대 6글자 까지 설정 가능합니다
2. 관리자 암호를 변경 할 수 있습니다. 숫자 6자리로 설정 가능합니다.
3. 사용자 암호를 변경 할 수 있습니다. 숫자 4자리로 설정 가능합니다.
4. 출입문 열림 속도를 조정 할 수 있습니다. 1단계에서 9단계까지 설정가능 설정값이 높아질 수 록 출입문 속도가 빠르게 동작 합니다.
5. 출입문 닫힘 속도를 조정 할 수 있습니다. 1단계에서 9단계 까지 설정가능 설정값이 높아질 수 록 출입문 속도가 빠르게 동작 합니다.
6. 열림시간 설정 시 출입문이 열려있는 시간을 설정 할 수 있습니다.
7. 50% 버튼 클릭 시 출입 문이 50%만 열리게 동작 합니다.
8. 70% 버튼 클릭 시 출입 문이 70%만 열리게 동작 합니다.
9. 출입문 설정을 저장 할 수 있습니다.
10. 초기화 버튼을 클릭 하게 되면 공장 초기화 상태로 변경 됩니다.