
스무스 설치 설명서


안쪽에서 좌측 닫힘

★ 주 의 ★
문을 닫은 상태에서 파이프를 끝까지 밀어 넣은 후 파이프와 공압 연결대를 60mm 띄웁니다.

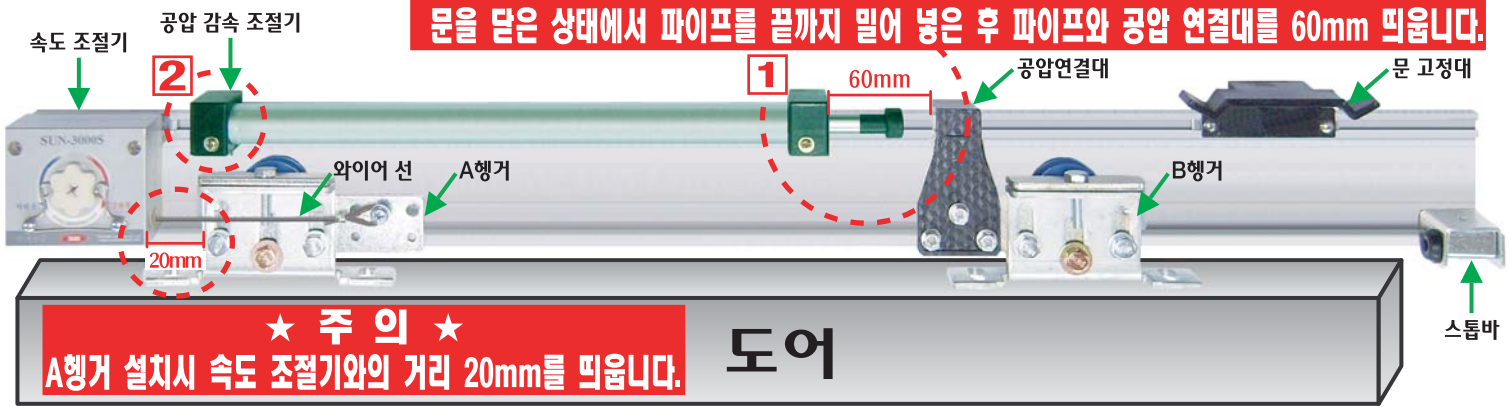


★ 주 의 ★
A행거 설치시 속도 조절기와의 거리 20mm를 띄웁니다.

안쪽에서 우측 닫힘

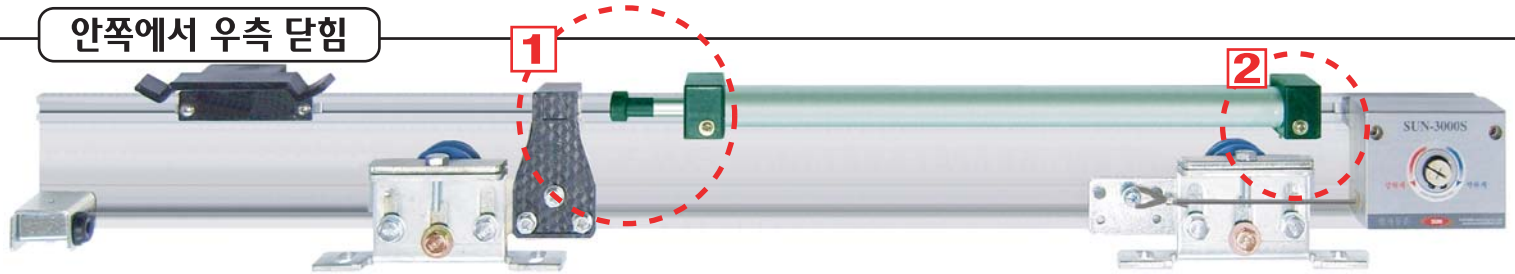


1 번참조. 공압 감속 조절기 위치 고정 방법

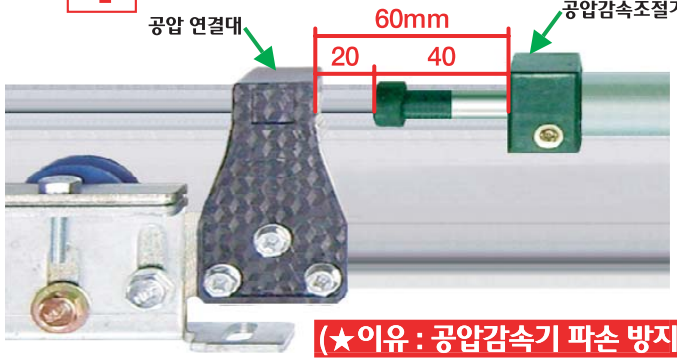


(★이유 : 공압감속기 파손 방지)

※ 레일 고정 방법

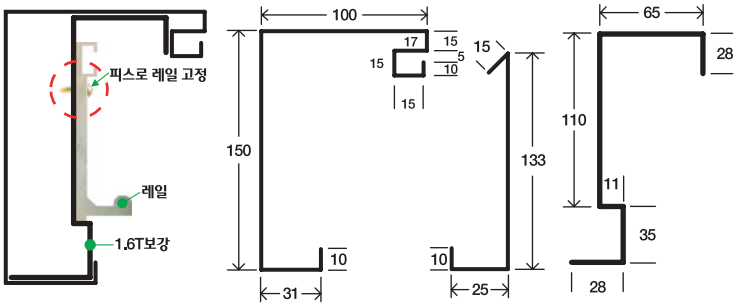


〈 레일 고정 〉 〈 기계박스 〉 〈 1.6T 보강 〉

※ 기계 크기에 따라 5mm 스텐기리로 타공작업을 한 후 그림과 같이 피스를 이용하여 보강대에 조여 줍니다.

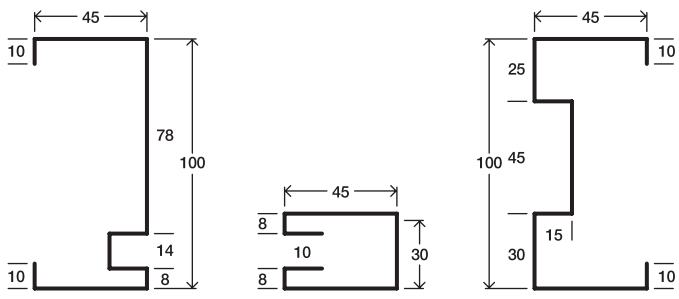

〈 다데바 〉 〈 중간 다데바 〉 〈 다데바 〉

1 번참조. 행거 수평 조절 방법

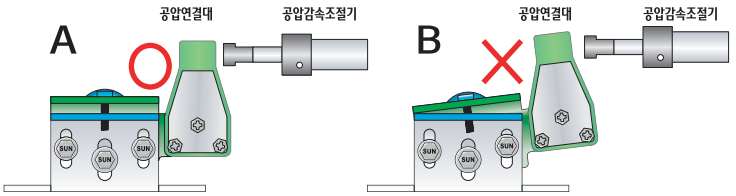

★ B와 같이 연결시 자석의 힘이 약해집니다.

2 번참조. 공압감속조절기의 강약 조절 방법




조절볼트 용도	감속 강,약 조절	
조절 방법	시계 방향	감속을 강하게
	시계 반대 방향	감속을 약하게

〈아래부분〉

※ 볼트 조절은 미세하게 조절합니다.
※ 좌측, 우측 닫힘 모두 동일.

※ 속도 조절기 강약 조절 방법

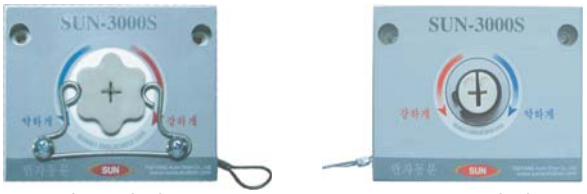

〈 좌측 닫힘 〉 〈 우측 닫힘 〉

드라이버를 사용하여 표시된 방향으로 돌려 강약 조절을 합니다.
※ 강약 조절시 너무 많이 돌리지 않습니다.
(이유 : 속도조절기내 스프링 파손 방지.)

주의 사항

1. 자동드라이버가 아닌 수동드라이버를 사용합니다.
2. 공압 감속 조절기는 찌그러지지 않게 주의합니다.
3. 행거 장착시 행거와 Door의 수평을 맞춥니다.

SUN (주)태양자동문